SAMSUNG

Samsung GALAXY S
WiFi 4.2

YP-GI1

Mode d'emploi

www.sar-tick.com

Ce produit est conforme aux limites nationales DAS de 2,0 W/Kg. Les valeurs DAS (Débit d'Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) maximales spécifiques sont indiquées dans la section traitant des limites DAS de ce mode d'emploi.

Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, utilisez un accessoire approuvé tel qu'un étui ou portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut émettre des radiofréquences même si aucun appel téléphonique n'est passé.

Utilisation de ce mode d'emploi

Merci d'avoir fait l'acquisition de cet appareil mobile Samsung. Il vous permettra d'accéder à des divertissements exceptionnels, basés sur les critères de qualité et sur la technologie de Samsung.

Ce mode d'emploi a été conçu spécialement pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre appareil.

À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil, afin de l'utiliser en toute sécurité.
- Les explications fournies dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.

- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer en fonction du produit et de la version logicielle de votre appareil et peut faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de votre version logicielle.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur le système d'exploitation Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre ou du logiciel du système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de votre appareil ou de ses applications.
- Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil en vous connectant sur le site www.samsung.com.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images et autres contenus fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ces supports à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut être tenu responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Avant de mettre votre appareil en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.

Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

► **Référence** : pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (signifie « reportez-vous à la page 12 »).

→ **Suivi de** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Exemple : depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **A propos du périphérique** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres**, puis sur **A propos du périphérique**).

[ ] **Crochets** : touches de l'appareil. Exemple : [▭] (symbolise la touche Menu).

Droits d'auteur

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques déposées

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées et enregistrées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ et Google Talk™ sont des marques déposées de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée dans le monde entier de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques déposées demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, et les logos associés sont des marques de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisées sous licence.
- Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX

DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ce produit est un appareil DivX Certified® officiel qui lit des vidéos DivX. Visitez le site www.divx.com pour obtenir plus d'informations et télécharger des logiciels pour convertir vos fichiers en vidéos DivX.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution allant jusqu'à 640 x 480, ainsi que du contenu Premium

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX À LA DEMANDE

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire du contenu DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Visitez le site vod.divx.com pour obtenir plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

Table des matières

Assemblage 11

Contenu du coffret 11
Installer la batterie 12
Charger la batterie 13
Insérer une carte mémoire (en option) 15
Fixer une dragonne (en option) 17

Démarrage 18

Allumer/Éteindre l'appareil 18
Présentation de l'appareil 19
Utiliser l'écran tactile 22
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches 23
Présentation de l'écran d'accueil 24
Accéder aux applications 26
Personnaliser l'appareil 29
Saisir du texte 32
Télécharger des applications depuis Google Play Store 34
Télécharger des fichiers depuis le Web 35
Synchroniser les données 35

Communication 37

Google Mail 37
E-mail 39
Discuter 41
ChatON 42
Chat + ... 42

Google+ 43
Social Hub 43

Divertissements 44
Musique 44
Vidéos 47
Appareil photo 48
Galerie 57
Radio FM 59

Données personnelles 62
Contacts 62
Calendrier 65
Mémo 66
Mémo vocal 67

Web 68
Internet 68
Maps 71
Latitude 73
Adresses 74
Navigation 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Play store 78
Actualités et météo 79

Connectivité 80
Bluetooth 80
Wi-Fi 83

AllShare 85
Raccordement au téléviseur 87
Connexion à un ordinateur 88
Connexions VPN 90

Outils 93

Horloge 93
Calculatrice 95
Téléchargements 95
Recherche Google 96
Kies air 96
Mes fichiers 97
Quickoffice 98
Gestionnaire de tâches 99
Recherche vocale 100

Paramètres 101

Accéder au menu Paramètres 101
Sans fil et réseaux 101
Son 102
Affichage 102
Localisation et sécurité 103
Applications 104
Comptes et synchro. 105
Confidentialité 106
Stockage 106
Langue et clavier 106
Entrée et sortie voix 107
Accessibilité 108

Date & heure 109
A propos du périphérique 109

Dépannage 110

Consignes de sécurité 114

Index 127

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et la présence de tous les éléments suivants :

- Appareil multimédia
- Batterie
- Guide de prise en main rapide

Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour cet appareil.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec cet appareil.

Installer la batterie

1 Si l'appareil est allumé, maintenez la touche [⏻] enfoncée et appuyez sur **Éteindre** → **OK** pour l'éteindre.

2 Retirez le cache de la batterie.

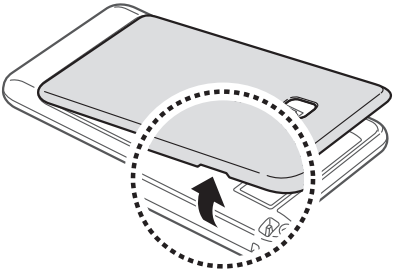

Veillez à ne pas vous abîmer les ongles en retirant le cache de la batterie.

3 Insérez la batterie.

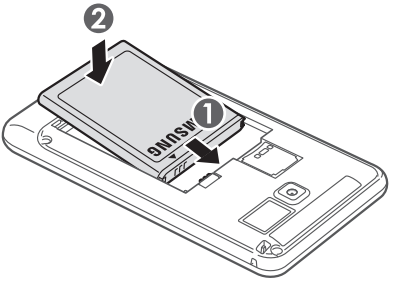

L'antenne se trouve dans la partie supérieure à l'arrière de l'appareil. Ne retirez pas le ruban de protection recouvrant l'antenne, car cela pourrait l'endommager.

4 Replacez le cache de la batterie.

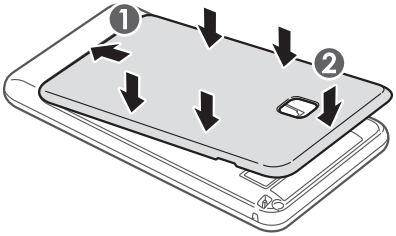

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.

Vous pouvez recharger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.

Utilisez exclusivement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.

- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie est également vide. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer l'appareil.

› Charger l'appareil avec un chargeur

1 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

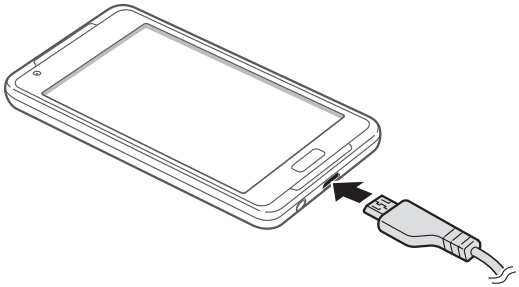

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.

- Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison d'une alimentation électrique instable. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.
- Si votre appareil ne se charge pas correctement, apportez-le accompagné de son chargeur dans un centre de service après-vente Samsung.

3 Lorsque la batterie est entièrement rechargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.

Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez débrancher le chargeur de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pour évitez de gaspiller de l'énergie. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

› Charger l'appareil avec un câble de connexion PC

Avant de recharger l'appareil, assurez-vous que l'ordinateur est allumé.

1. Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.

En fonction du type de câble de connexion PC que vous utilisez, il est possible que le rechargement tarde à démarrer.

3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le câble de connexion PC de l'appareil, puis de l'ordinateur.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité pouvant atteindre 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.

- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de cet appareil. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier external_sd du menu Mes fichiers.

1 Retirez le cache de la batterie et la batterie.

2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

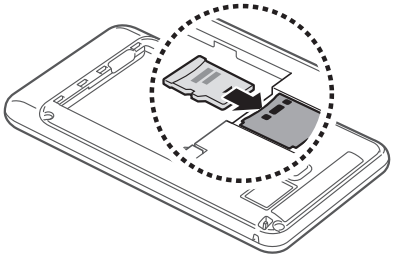

3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

4 Replacez la batterie et le cache de la batterie.

› Retirer la carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable l'éjecter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK**.

2 Retirez le cache de la batterie et la batterie.

3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à la faire sortir de l'appareil.

4 Retirez la carte mémoire.

5 Replacez la batterie et le cache de la batterie.

› Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec l'appareil. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées sur votre carte mémoire. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Fixer une dragonne (en option)

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Faites passer une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

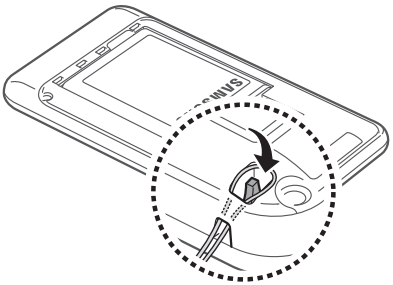

3. Replacez le cache de la batterie.

Démarrage

Allumer/Éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche [⏻] enfoncée. Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour le configurer.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche [⏻] enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre** → **OK**.

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel autorisé dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, activez le mode Hors-ligne. Pour ce faire, maintenez la touche [⏻] enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Présentation de l'appareil

› Aspect de l'appareil

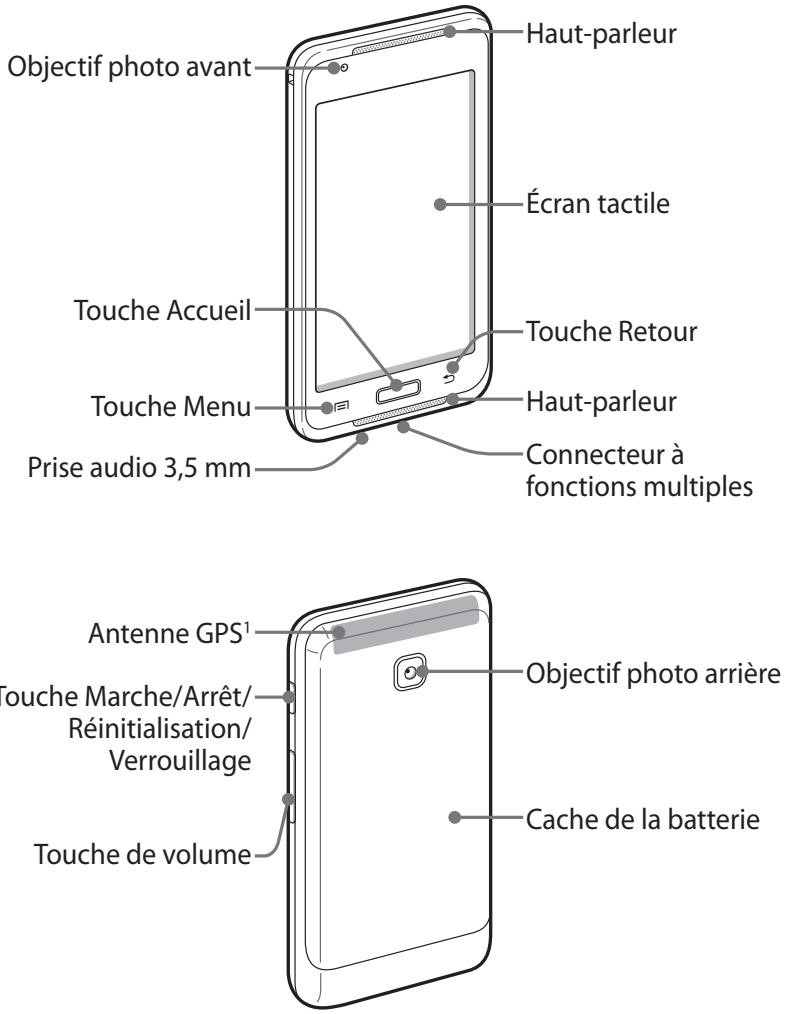

1. Ne touchez et ne couvrez pas la zone de l'antenne interne avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez les fonctions GPS.

› Touches

Touche		Fonction
	Marche/Arrêt/ Réinitialisation[1]/ Verrouillage	Allumer l'appareil (maintenir enfoncée). Accéder aux menus rapides (maintenir enfoncée). Réinitialiser l'appareil (maintenir enfoncée pendant 8 à 10 secondes). Verrouiller l'écran tactile.
	Menu	Afficher à l'écran la liste des options disponibles. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir l'application de recherche Google (maintenir enfoncée). Ouvrir la fenêtre de recherche tout en utilisant d'autres applications (maintenir enfoncée).
	Accueil	Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir enfoncée).
	Retour	Revenir à l'écran précédent.
	Volume	Régler le volume de l'appareil.

1. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il répond plus ou mal, vous pouvez le réinitialiser pour qu'il retrouve un fonctionnement normal.

› Icônes d'informations

Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent différer selon votre zone géographique.

Icône	Signification
	Point d'accès Wi-Fi disponibles
	Point d'accès Wi-Fi connecté
	AllShare en cours
	Kies air en cours
	Bluetooth activé
	Connecté à un téléphone ou à un kit piéton stéréo Bluetooth
	GPS activé
	Synchronisation avec le Web
	Chargement de données
	Téléchargement de données
	Connecté à un ordinateur
	Nouvel e-mail
	Nouveau Google Mail
	Alarme activée
	Notification d'événement
	Profil Discret activé
	Mode Hors-ligne activé
	Mode Vibreur activé

Icône	Signification
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM activée en arrière-plan
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie
10:00 AM	Heure actuelle

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil facilite la sélection des éléments et des fonctions. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.

- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre appareil.
- Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des outils pointus, tels qu'un stylet ou stylo.

Manipulations pour bien utiliser votre écran tactile :

- Appuyer : pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application, appuyez une fois sur l'écran tactile.
- Maintenir enfoncé : pour ouvrir une liste d'options dans une fenêtre contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur l'élément pendant plus de 2 secondes.
- Faire défiler : pour atteindre les éléments des différentes listes, posez le doigt et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite.
- Glisser/Déposer : maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.
- Appuyer deux fois : appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.
- Pincer : placez vos deux doigts sur l'écran, puis resserrez-les.

- Après un certain délai d'inactivité, votre appareil éteint l'écran tactile automatiquement. Pour allumer votre écran, appuyez sur [⏻] ou sur la touche Accueil.
- Vous pouvez régler la durée du rétroéclairage de l'écran. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil.

Pour procéder au verrouillage, appuyez sur [⏻]. Pour procéder au déverrouillage, réactivez l'écran en appuyant sur [⏻] ou sur la touche Accueil, puis faites glisser l'icône 🔒 hors du cercle.

Vous pouvez activer la fonction de verrouillage d'écran afin d'empêcher toute personne d'utiliser votre appareil ou de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. ► p. 31

Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher les icônes d'information, les widgets, les raccourcis permettant d'accéder aux applications et d'autres éléments.

L'écran d'accueil comporte plusieurs volets. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point en bas de l'écran pour passer directement au volet correspondant de l'écran d'accueil.

› Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder à des applications, des widgets ou des dossiers. Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1. Appuyez sur [▤] → **Ajouter** ou maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez une catégorie d'éléments → un élément :
   - **Widgets** : ajouter des widgets. Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur votre écran d'accueil.
   - **Raccourcis** : ajouter des raccourcis pour accéder à des éléments, par exemple à des applications, à des favoris ou à des contacts.
   - **Dossiers** : créer un dossier ou ajouter des dossiers pour vos contacts.
   - **Fonds d'écran** : définir une image d'arrière-plan.

› Déplacer des éléments sur l'écran d'accueil

1. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer jusqu'à ce qu'il se grise.
2. Faites glisser l'élément jusqu'à l'emplacement de votre choix.

› Supprimer des éléments de l'écran d'accueil

1 Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer. La corbeille apparaît au bas de l'écran d'accueil.

2 Faites glisser l'élément jusqu'à la corbeille.

3 Lorsque l'élément apparaît en rouge, relâchez-le.

› Utiliser le volet des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser le doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de connexion sans fil et accéder à la liste des raccourcis, telles que les nouveaux e-mails ou les événements prévus. Pour masquer le volet, faites glisser votre doigt de bas en haut.

Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction de connexion Wi-Fi. ► p. 83
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction de connexion sans fil Bluetooth. ► p. 80
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son/Vibreur** : activer ou désactiver le son ou le vibreur de l'appareil.
- **Rotation auto** : activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran.

La disponibilité de certaines options dépend de votre pays.

› Ajouter ou supprimer des volets dans l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil ou bien en supprimer de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [▤] → **Modifier**.
   Vous pouvez également placer vos deux doigts sur l'écran et les rapprocher pour passer au mode de modification.
2. Ajoutez ou supprimez des volets en effectuant les opérations suivantes :
   - Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur la miniature et faites-la glisser dans la corbeille en bas de l'écran.
   - Pour ajouter un volet, appuyez sur ⊕.
   - Pour changer l'ordre des volets, maintenez le doigt sur la miniature correspondante, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement de votre choix.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [↩].

Accéder aux applications

Pour accéder aux applications de l'appareil :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder à la liste d'applications.
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran d'applications.
   Vous pouvez également appuyer sur un point en bas de l'écran pour passer directement à l'écran correspondant.

3 Sélectionnez une application.

- Lorsque vous utilisez des applications fournies par Google, vous devez disposer d'un compte Google. Si vous ne disposez pas de compte Google, inscrivez-vous vite à ce service gratuit.
- Pour ajouter un raccourci à une application, maintenez le doigt sur l'icône de l'application dans la liste des applications. Vous pouvez déplacer l'icône vers l'emplacement de votre choix dans l'écran d'accueil.

4 Appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.

- Avant d'utiliser des services de localisation, comme des applications de cartographie et de navigation ou les services Internet, assurez-vous que votre connexion sans fil est active.
- Un capteur de mouvements est intégré à l'appareil afin de détecter son orientation. Si vous faites pivoter l'appareil alors que vous utilisez certaines fonctions, l'interface bascule automatiquement en mode Paysage. Pour paramétrer l'interface afin de conserver l'orientation initiale lorsque vous faites pivoter l'appareil, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Rotation auto. écran**.

› Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications dans la liste des applications en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.

1 Dans la liste d'applications, appuyez sur [▤] → **Modifier**.

2 Maintenez le doigt appuyé sur une application.

3 Faites glisser l'icône de l'application jusqu'à l'emplacement de votre choix.

Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran du menu principal.

4 Appuyez sur [▤] → **Enreg.**

Pour modifier l'ordre des écrans du menu principal :

1 Dans la liste d'applications, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les.

2 Maintenez le doigt appuyé sur la miniature d'un écran, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement de votre choix.

› Accéder aux applications récentes

1 Maintenez la touche Accueil enfoncée pour afficher les applications récemment utilisées.

2 Sélectionnez une application à laquelle accéder.

› Utiliser le gestionnaire de tâches

Votre appareil est multitâche. Il peut exécuter plusieurs applications à la fois. Toutefois, le mode multitâche peut provoquer des blocages, des problèmes de mémoire ou entraîner une consommation supplémentaire d'énergie. Pour éviter ces problèmes, arrêtez les applications inutiles en utilisant la gestion de tâches.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestion de tâches** → **Applications actives**.
La liste des applications en cours d'exécution sur l'appareil apparaît.

2 Pour fermer une application, appuyez sur **Fin**.
Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter tout**.

Personnaliser l'appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en le personnalisant pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.

› Régler la date et l'heure

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.
2. Réglez la date et l'heure, et modifiez d'autres options.

› Activer ou désactiver la tonalité des touches

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sélection sonore**.

› Régler le volume de l'appareil

Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume du média.

Pour ajuster le niveau de volume des divers sons de l'appareil, depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Volume**.

› Activer le profil Discret

Activez ou désactivez le profil Discret de votre appareil en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son**.
- Maintenez la touche [⏻] enfoncée et appuyez sur **Profil Discret**.

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il vous prévienne de certains événements lorsque le Profil Discret est activé. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Vibreur** → **Toujours** ou **En mode Discret**. Lorsque vous basculez sur le Profil Discret, l'icône, apparaît à la place de .

› Définir une transition lors du passage d'une fenêtre à une autre

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Animation** → **Quelques animations** ou **Toutes les animations**.

› Sélectionner un fond d'écran d'accueil

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [▭] → **Fond d'écran** → une option.
2. Sélectionnez un dossier d'images.
3. Si vous avez sélectionné une image dans la Galerie, appuyez sur **Enreg.**

   Si vous avez sélectionné un fond d'écran animé, appuyez sur **Sélectionner**.

   Si vous avez sélectionné une image dans la galerie de fonds d'écran, appuyez sur **Définir fond d'écran** → **Enreg.**

Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fourni(e)s par défaut avec votre appareil.

› Régler la luminosité de l'écran

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
2. Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
3. Appuyez sur **OK**.

Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

› Définir un verrouillage d'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile à l'aide d'un modèle de déverrouillage ou d'un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé.

- Lorsque vous avez défini un mode de verrouillage d'écran, vous devez alors dessiner ce modèle de déverrouillage ou saisir le mot de passe à chaque fois que vous activez ou déverrouillez l'écran tactile.
- Si vous oubliez votre modèle ou votre mot de passe, confiez l'appareil à un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de codes de sécurité, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Définir un modèle de déverrouillage

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Modèle**.
2. Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Dessinez un modèle en faisant glisser le doigt sur l'écran pour relier au moins 4 points.
4. Appuyez sur **Continuer**.
5. Dessinez à nouveau le modèle pour le confirmer.
6. Appuyez sur **Confirmer**.

Définir un code PIN de déverrouillage

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Code PIN**.
2. Saisissez un code PIN (numérique), puis appuyez sur **Continuer**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Mot de passe**.
2. Saisissez un mot de passe (alphanumérique) et appuyez sur **Continuer**.
3. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en appuyant sur les caractères du clavier virtuel ou en écrivant de manière manuscrite les caractères à l'écran.

Dans certaines langues, la saisie de texte est impossible. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une langue prise en charge. ► p. 106

› Saisir du texte avec le clavier Samsung

1. Appuyez sur → **Types de clavier Portrait**, puis sélectionnez un mode de saisie.

   Vous avez le choix entre deux modes de saisie au clavier (clavier AZERTY ou 3x4) ou le mode de saisie manuscrite.
2. Saisissez le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

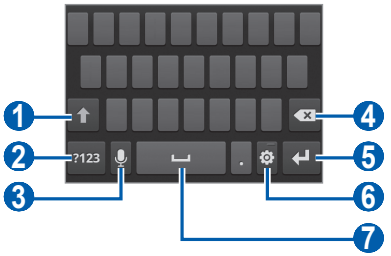

Numéro	Fonction
❶	Modifier la casse.
❷	Basculer entre les modes Numérique/Symbole et ABC.
❸	Saisir du texte oralement. Cette icône n'est disponible que si vous avez activé la fonction de saisie vocale du clavier Samsung. • Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque votre connexion sans fil fonctionne. • Selon la langue de saisie sélectionnée, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
❹	Effacer votre saisie.
❺	Effectuer un retour à la ligne.
❻	Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le type de clavier (maintenir enfoncée).
❼	Insérer un espace.

› Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

1. Placez le curseur sur le texte que vous souhaitez copier.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Sélectionner texte** ou **Tout sélectionner**.
4. Faites glisser ou pour sélectionner le texte souhaité.
5. Appuyez sur **Copier** pour copier ou sur **Couper** pour couper le texte et l'insérer dans le presse-papiers.

6 Dans une autre application, placez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.

7 Appuyez sur → **Coller** pour insérer le texte du presse-papiers dans le champ de saisie.

Télécharger des applications depuis Google Play Store

La plate-forme Google qui équipe votre appareil permet d'enrichir ses fonctions grâce à l'installation d'applications supplémentaires. Play Store vous permet d'acheter facilement et rapidement des applications et des jeux pour appareils mobiles.

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.
- Les fichiers utilisateur des applications téléchargées sont enregistrés dans la mémoire interne de votre appareil.

› Installer une application

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Play Store**.

2 Appuyez sur **Accepter** lorsque les conditions générales apparaissent.

3 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

› Désinstaller une application

1 Depuis l'écran d'accueil de Google Play Store, appuyez sur [▤] → **Mes applications**.

2 Sélectionnez l'élément à supprimer.

3 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

Télécharger des fichiers depuis le Web

Les fichiers téléchargés sur le Web peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour votre appareil. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.

Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

Pour télécharger des fichiers depuis le Web :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
2. Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

Pour installer des applications téléchargées à partir de sites Web autres que Play Store, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues** → **OK**.

Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser des données avec différents serveurs Web et les sauvegarder ou les restaurer.

Une fois la synchronisation terminée, l'appareil reste connecté au Web. Si les données ont été modifiées, les informations mises à jour sont automatiquement synchronisées entre l'appareil et le serveur Web.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.

› Paramétrer un compte de serveur

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
2. Appuyez sur **Ajouter un compte** → un type de compte.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer l'écran.

› Activer la synchronisation automatique

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
2. Appuyez sur **Synchronisation auto**.
3. Sélectionnez un compte.
4. Sélectionnez les applications à synchroniser.

Pour exclure des applications de la synchronisation automatique, décochez les cases situées près des applications concernées.

› Synchroniser les données manuellement

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur [▤] → **Synchroniser maintenant**. Votre appareil commence à synchroniser les données que vous avez sélectionnées.

Communication

Google Mail

Vous pouvez récupérer les nouveaux e-mails postés dans la Boîte de réception Google Mail™. Lorsque vous accédez à cette application, la Boîte de réception apparaît. Le nombre total de messages non lus s'affiche dans la barre de titre et les messages non lus apparaissent en gras.

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.
- Le menu Google Mail peut s'intituler différemment en fonction de votre zone géographique.

› Envoyer un e-mail

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.
2. Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur [▤] → **Nouveau message**.
4. Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.
5. Saisissez l'objet, ainsi que le contenu du message.
6. Pour joindre un fichier image, appuyez sur [▤] → **Pièce jointe** → un fichier.
7. Appuyez sur ▭ pour envoyer le message.

› Afficher un e-mail

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.
2. Sélectionnez un e-mail.

Dans la fenêtre du message, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre au message, appuyez sur .
- Pour répondre au message en incluant tous les destinataires, appuyez sur → **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur → **Transférer**.
- Pour identifier le message comme important, appuyez sur .
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **Aperçu**. Pour l'enregistrer sur votre appareil, appuyez sur **Télécharger**.
- Pour archiver le message, appuyez sur **Archiver**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur **Suppr.**
- Pour passer au message suivant ou revenir au message précédent, appuyez sur ou .

› Organiser les e-mails par libellés

Vous pouvez organiser votre messagerie en affectant un libellé à vos messages ou en leur ajoutant des étoiles pour faire ressortir les plus importants. Vous pouvez ainsi trier les messages en fonction du libellé.

Ajouter un libellé à un message

1. Dans la Boîte de réception, maintenez le doigt appuyé sur un message.
2. Appuyez sur **Changer de libellés**.
3. Choisissez le libellé à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Filtrer les messages

1. Dans la Boîte de réception, appuyez sur [▤] → **Ouvrir les libellés**.
2. Sélectionnez le libellé des messages que vous souhaitez afficher.

E-mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.

› Créer un compte e-mail

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail**.
2. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
3. Appuyez sur **Suivant** (pour les comptes e-mail d'ordre général) ou **Config. manuelle** (pour les comptes e-mails professionnels).
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois que vous avez créé le compte de messagerie, les e-mails sont téléchargés sur votre appareil. Si vous possédez plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte à l'autre. Pour ce faire, appuyez sur [▤] → **Comptes** et sélectionnez-en un pour lire ses messages.

› Envoyer un e-mail

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.
2. Appuyez sur [▤] → **Rédiger**.
3. Ajoutez les destinataires à votre message.
   - Saisissez manuellement les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
   - Sélectionnez les adresses e-mail, à partir des listes, en appuyant sur l'une des options sous le champ du destinataire.
4. Appuyez sur le champ Cc/Cci et ajoutez d'autres destinataires.
5. Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.

6 Appuyez sur le champ de saisie du texte et saisissez votre message.

7 Appuyez sur **Joindre** et sélectionnez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers, capturer une photo ou une vidéo, ou enregistrer un son.

8 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Si vous êtes hors connexion, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion.

› Afficher un e-mail

Lorsque vous ouvrez un compte e-mail, vous pouvez vous connecter au serveur de messagerie ou afficher hors connexion les e-mails précédemment récupérés. Une fois les e-mails récupérés, vous pouvez les lire hors connexion.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.

2 Appuyez sur [▤] → **Actualiser** pour mettre à jour la liste des messages.

3 Sélectionnez un e-mail.

Dans la fenêtre du message, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre au message, appuyez sur [▤] → **Répondre**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur [▤] → **Transf.**
- Pour supprimer le message, appuyez sur [▤] → **Supprimer**.
- Pour déplacer le message dans un autre dossier, appuyez sur [▤] → **Déplacer dans le dossier**.
- Pour charger les images du message, appuyez sur [▤] → **Afficher images**.
- Pour modifier la taille du texte, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Taille du texte**.
- Pour ajouter l'adresse e-mail à votre répertoire, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Ajouter aux contacts**.
- Pour enregistrer le message en tant qu'événement, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Enregistrer dans Calendrier**.

- Pour afficher une pièce jointe, faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur l'élément correspondant. Pour l'enregistrer sur votre appareil, appuyez sur .

Discuter

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.

› Ajouter des amis à votre liste d'amis

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
   La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts Google Talk en un seul coup d'œil.
2. Appuyez sur [▤] → **Ajouter un ami**.
3. Saisissez l'adresse e-mail d'un contact et appuyez sur **Envoyer une invitation**.

Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste.

› Démarrer une session de discussion

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
2. Sélectionnez un nom dans la liste de vos amis. L'écran de discussion s'ouvre.
3. Saisissez votre message et appuyez sur **Envoyer**.
   Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Insérer une émoticône**.
4. Pour basculer d'une discussion à l'autre, appuyez sur [▤] → **Changer de chat**.
5. Pour mettre fin à une discussion, appuyez sur [▤] → **Arrêter le chat**.

ChatON

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis dans ChatON. Il s'agit d'une messagerie instantanée basée sur les numéros de téléphone mobile, quel que soit le type d'appareil ou le système d'exploitation. Au cours d'une conversation avec vos contacts, vous pouvez envoyer divers fichiers et données multimédia comme des photos, des vidéos, ainsi que des numéros de contacts et des messages animés.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **ChatON**.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, sélectionnez votre pays, → **Suivant**. Lisez ensuite les conditions générales, puis appuyez sur **Accepter**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer l'application.

4 Discutez instantanément avec vos amis et votre famille.

Chat +

Découvrez comment communiquer à l'aide de messages instantanées avec vos amis et votre famille grâce à Google+.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Chat +**.

Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer votre compte.

2 Saisissez et envoyez votre message.

Google+

Découvrez comment accéder au service de réseau social de Google. Vous pouvez créer des groupes pour partager vos centres d'intérêts et vos réflexions, ou envoyer et recevoir des messages instantanés et mettre vos photos en ligne.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google+**.

Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer votre compte.

2 Sélectionnez une fonction de réseau social.

Social Hub

Découvrez comment accéder à Social Hub™, l'application de communication intégrée pour les services de réseaux sociaux, les e-mails, les contacts ou les agendas. Visitez le site socialhub.samsungapps.com pour plus d'informations.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Social Hub**.

2 Découvrez et exploitez les contenus fournis par Social Hub.

Divertissements

Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur MP3. Ce lecteur de musique est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, ogg, aac, wma, flac.

- En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

› Ajouter des fichiers audio dans l'appareil

Commencez par transférer des fichiers vers l'appareil ou une carte mémoire :

- Téléchargez sur le Web. ► p. 68
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 88
- Recevez des fichiers par l'intermédiaire de la fonction Bluetooth. ► p. 82
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 89
- Synchronisez l'appareil avec Windows Media Player 11. ► p. 88

› Écouter de la musique

Après avoir transféré des fichiers audio dans l'appareil ou sur une carte mémoire :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier de musique.

3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Sélectionner un effet sonore.
	Régler le volume.
	Activer le mode Aléatoire.
A-B	Sélectionner une section que vous souhaitez répéter.
	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).
	Reprendre la lecture depuis le début. Revenir au fichier précédent (appuyer deux fois). Effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenir appuyée).
	Mettre la lecture en pause. Appuyer sur ▶ pour reprendre la lecture.
	Aller au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir appuyée).

Vous pouvez contrôler le lecteur MP3 avec un casque. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche du casque enfoncée pour démarrer le lecteur MP3. Appuyez sur la touche du casque pour lancer ou interrompre la lecture.

Lorsque vous écoutez un fichier audio, utilisez les options suivantes :

- Pour ajouter un fichier audio à la liste rapide, appuyez sur [▤] → **Ajout liste rap.**
- Pour écouter des fichiers audio à l'aide d'un casque Bluetooth, [▤] → **Par Bluetooth**. Vous ne pouvez pas utiliser cette option lorsque vous branchez un casque à l'appareil.
- Pour envoyer un fichier audio à d'autres personnes, appuyez sur [▤] → **Partager musique via**.

- Pour ajouter un fichier audio en tant que tonalité d'alarme, appuyez sur [▤] → **Définir comme tonalité d'alarme**.
- Pour ajouter un fichier de musique à la liste de lecture, appuyez sur [▤] → **Ajouter à liste de lecture**.

› Créer une liste de lecture

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Musique** → **Listes lecture**.
2. Appuyez sur [▤] → **Créer**.
3. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Appuyez sur **Ajouter des pistes**.
5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **Ajouter**.

› Ajouter des morceaux à la liste rapide

Vous pouvez ajouter des morceaux à la liste rapide et l'enregistrer en tant que liste de lecture. Pendant la lecture, appuyez sur [▤] → **Ajout liste rap.** pour ajouter le morceau en cours de lecture à la liste rapide.

Pour accéder à la liste rapide, depuis l'écran principal du lecteur MP3, appuyez sur **Listes lecture** → **Liste rapide**. Pour enregistrer la liste rapide sous forme de liste de lecture, appuyez sur [▤] → **Enreg. liste**.

› Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur [▤] → **Paramètres**.
3. Pour personnaliser votre lecteur MP3, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
SoundAlive	Sélectionner un effet sonore.

Paramètre	Fonction
Vitesse de lecture	Définir la vitesse de lecture des fichiers audio.
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque.
Ecran de lecture audio	Sélectionner une animation à afficher durant la lecture.

Vidéos

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos. Ce lecteur vidéo est compatible avec les formats de fichiers suivants : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec : MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).

- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil pendant que vous visionnez une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, le nombre de locations disponibles diminue.
- En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement si vous ne disposez pas de la dernière version d'Adobe Flash Player. Téléchargez-en la version la plus récente depuis le Market.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Vidéos**.

2 Sélectionnez une vidéo à regarder.

3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.

4 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Changer le format de l'écran vidéo.
	Régler la luminosité de l'écran.
	Revenir au fichier précédent. Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir appuyée).
	Mettre la lecture en pause. Appuyer sur ▶ pour reprendre la lecture.
	Aller au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir appuyée).
	Régler le volume.
	Arrêter la lecture et revenir à la liste des vidéos.

Appareil photo

Découvrez comment prendre et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 1 600 x 1 200 pixels (2 mégapixels) et enregistrer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 640 x 480 pixels.

- Appuyez sur l'écran pour afficher ou masquer les icônes qui apparaissent sur l'objectif.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

› Prendre une photo

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.

2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.

3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

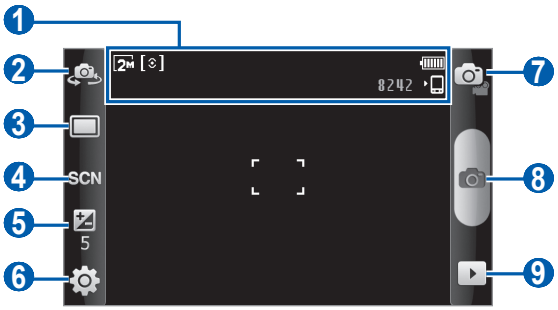

Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : • 2M : résolution. • [ ] : type de mesure d'exposition. • 8242 : nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible). • : emplacement de stockage par défaut.
2	Basculer entre l'objectif avant et arrière de l'appareil photo.
3	Changer le mode de prise de vue.
4	Changer le mode scénique.
5	Ajuster la luminosité.
6	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
7	Passer en mode Caméscope.
8	Prendre une photo.

Numéro	Fonction
9	Afficher la dernière photo prise.

4 Appuyez sur pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris des photos, appuyez sur pour afficher les photos prises.

- Pour afficher plus de photos, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.
- Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Vous pouvez également appuyer sur ou , ou appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur **Définir comme**.
- Pour supprimer la photo, appuyez sur **Supprimer**.

› Prendre des photos à l'aide d'options prédéfinies

Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition sera supérieure à une photo prise de jour.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.

2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.

3 Appuyez sur SCN → une scène → .

4 Procédez aux réglages nécessaires.

5 Appuyez sur pour prendre une photo.

› Prendre une photo en mode Continu

Vous pouvez facilement prendre une série de photos de sujets en mouvement. Ceci est utile lorsque vous réalisez des photos d'enfants en train de jouer ou d'événements sportifs par exemple.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.

2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.

3 Appuyez sur → **Continu**.

4 Procédez aux réglages nécessaires.

5 Maintenez le doigt appuyé sur . L'appareil photo multiplie les prises de vue jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur.

› Prendre une photo en mode Panorama

Vous pouvez prendre des photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.

2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.

3 Appuyez sur → **Panorama**.

4 Procédez aux réglages nécessaires.

5 Appuyez sur pour prendre la première photo.

6 Déplacez lentement l'appareil dans une direction de votre choix et alignez le cadre vert avec l'objectif.

Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.

7 Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

› Prendre une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre des photos lorsque vos sujets sourient.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
3. Appuyez sur → **Sourire**.
4. Procédez aux réglages nécessaires.
5. Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur .

   Votre appareil photo repère le visage des personnes présentes et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

› Prendre une photo en mode Autoportrait

Vous pouvez prendre facilement des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
3. Appuyez sur .
4. Procédez aux réglages nécessaires.
5. Appuyez sur pour prendre une photo.

› Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur → pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer un effet spécial.
Mesure	Sélectionner un type de mesure d'exposition.
Qualité d'image	Définir le niveau de qualité des photos.

Avant de prendre une photo, appuyez sur → pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
GPS	Configurer l'appareil photo pour ajouter des informations de localisation aux photos. • Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. • Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre d'étiquetage GPS.

Option	Fonction
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre.
Son de l'obturateur	Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lors de la prise d'une photo.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les photos.
Réinitialiser	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

› Enregistrer une vidéo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo**.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
3. Appuyez sur pour basculer en mode Caméscope.
4. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

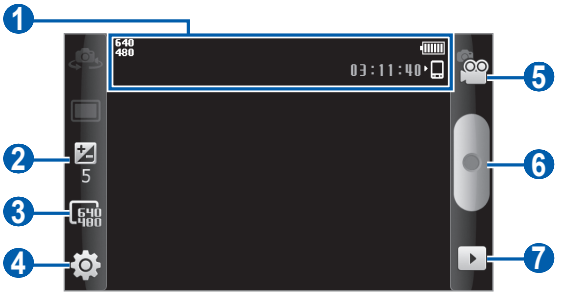

Numéro	Fonction
❶	Barre d'état et de paramètres : • 640 480 : résolution. • 03:11:40 : durée d'enregistrement disponible (en fonction de la mémoire disponible). • : emplacement de stockage par défaut.
❷	Ajuster la luminosité.
❸	Modifier l'option de résolution.
❹	Modifier les paramètres du caméscope.
❺	Basculer en mode Appareil photo.
❻	Enregistrer une vidéo.
❼	Visualiser la dernière vidéo enregistrée.

5 Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.

6 Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.

Il peut arriver que le caméscope ne puisse pas enregistrer correctement des vidéos sur une carte mémoire dont la vitesse de transfert est faible.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur ▶ pour les visionner.

- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher plus de vidéos.
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur **Lire**.
- Pour supprimer la vidéo, appuyez sur **Supprimer**.

› Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur → pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Retardateur	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit enregistrer une vidéo.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer un effet spécial.
Qualité vidéo	Définir le niveau de qualité des vidéos.

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur → pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement audio.
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la vidéo que vous venez de filmer.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où stocker les vidéos.
Réinitialiser	Réinitialiser les options des menus et d'enregistrement.

Galerie

Découvrez comment visionner les photos et regarder les vidéos enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

› Formats de fichiers compatibles

Type	Format
Image	Extension : bmp, gif, jpg, png
Vidéo	• Extension : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Codec : MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®

- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil pendant que vous visionnez une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, le nombre de locations disponibles diminue.
- En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

› Afficher une photo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
2. Sélectionnez un dossier.
3. Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur ou en haut à droite de l'écran.
4. Sélectionnez une photo (sans icône de lecture) à afficher.

En mode d'affichage d'une photo, utilisez les options suivantes :

- Pour afficher plus de photos, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.
- Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Vous pouvez également appuyer sur ou , ou appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour démarrer un diaporama en utilisant les photos enregistrées dans le dossier sélectionné, appuyez sur **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes, appuyez sur **Menu** → **Partager** → une option.
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Menu** → **Supprimer** → **Confirmer suppression(s)**.
- Pour utiliser d'autres fonctions, appuyez sur **Menu** → **Plus**, et sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Détails** : afficher les détails de la photo.
  - **Définir comme** : définir la photo en tant que fond d'écran ou image d'un contact.
  - **Rogner** : rogner la photo.
  - **Rotation à gauche** : faire pivoter la photo dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
  - **Rotation à droite** : faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.

› Lire une vidéo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
2. Sélectionnez un dossier.
3. Sélectionnez une vidéo (avec l'icône) à lire.
4. Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
5. Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.
► p. 48

› Partager des images ou des vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
2. Sélectionnez un dossier.
3. Appuyez sur [▤], puis sélectionnez les images ou vidéos souhaitées.
4. Appuyez sur **Partager** → une option de partage.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

› Écouter la radio FM

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
   La radio FM recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.

   Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil démarre une recherche automatique des stations.
3. Sélectionnez la station de radio de votre choix dans la liste des stations, puis appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran de la radio FM.

4 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

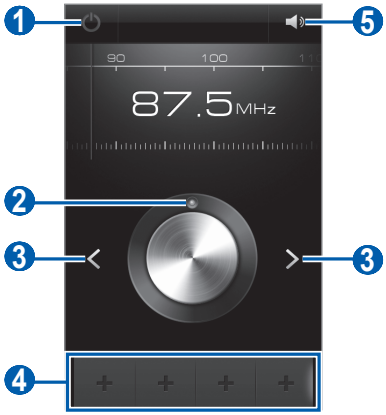

Numéro	Fonction
1	Éteindre ou allumer la radio FM.
2	Ajuster la fréquence.
3	Rechercher une station de radio disponible.
4	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris.
5	Régler le volume.

› Enregistrer une station de radio automatiquement

1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.

2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.

3 Appuyez sur [▤] → **Analyser** → une option de recherche. La radio FM recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.

4 Sélectionnez la station de radio de votre choix dans la liste des stations, puis appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran de la radio FM.

› Ajouter une station de radio à la liste des favoris

1. Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
3. Sélectionnez la station de radio de votre choix.
4. Appuyez sur + pour ajouter la station à la liste des favoris.

› Personnaliser les paramètres de la radio FM

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
2. Appuyez sur [▤] → **Paramètres**.
3. Pour personnaliser votre radio FM, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Région	Sélectionner votre région.
Lecture en arrière-plan	Indiquer si vous souhaitez écouter la radio FM en arrière-plan lorsque vous utilisez d'autres applications. Si cette fonction est active, vous pouvez contrôler la radio FM depuis le volet des notifications.
Nom station	Indiquer si le nom de la station doit s'afficher sur l'écran de la radio FM. Ces noms ne sont disponibles que pour les stations de radio qui les fournissent.
Fréqu. alternative	Indiquer si la radio FM doit tenter de changer de fréquence lorsque le signal d'une station est faible.
Désactiv. auto radio	Régler la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai.

Données personnelles

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobiles et fixes, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et de nombreuses autres informations.

› Ajouter un nouveau contact

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez un emplacement de stockage.
   Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
4. Saisissez les coordonnées du contact.

   Pour ajouter un nouvel élément, appuyez sur . Pour supprimer un élément, appuyez sur .
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

› Rechercher un contact

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
2. Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
3. Sélectionnez le nom d'un contact.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- lui envoyer un e-mail en sélectionnant une adresse e-mail.
- modifier les informations du contact en appuyant sur [▤] → **Modifier**.

› Créer une carte de visite

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur [▤] → **Mon profil**.
3. Saisissez vos coordonnées personnelles.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un e-mail ou en la transférant via la fonction sans fil Bluetooth.

› Récupérer des contacts à partir de vos comptes communautaires

Vous pouvez afficher la liste des comptes de sites Web communautaires et sélectionner un compte pour transférer un contact du site vers l'appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur [▤] → **Lier à mes comptes**.
3. Sélectionnez un compte.
4. Sélectionnez les contacts et appuyez sur **Enregistrer**.

› Créer un groupe de contacts depuis et vers une carte SD

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → **Groupes**.
2. Appuyez sur [▤] → **Créer**.
3. Saisissez le nom du groupe, puis appuyez sur **Enregistrer**.

› Importer ou exporter des contacts

Pour importer des contacts (au format vcf) sur votre appareil à partir d'une carte mémoire :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur [▤] → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SD**.
3. Sélectionnez un emplacement de stockage.
   Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
4. Choisissez entre importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez les contacts à importer et appuyez sur **OK**.

Pour exporter des contacts à partir de votre appareil sur une carte mémoire :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur [▤] → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD**.
3. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

› Consulter les activités du réseau social

Vous pouvez consulter les dernières activités de contacts sur les sites de réseau social tels que Facebook, MySpace et Twitter.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts** → **Activités**.

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

› Créer un événement

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur [▤] → **Créer**.
3. Si un message d'alerte apparaît concernant la synchronisation du calendrier, appuyez sur **OK**.
4. Saisissez les détails de l'événement.
5. Appuyez sur **Sauveg.**

› Afficher des événements

Pour modifier l'affichage du calendrier :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
2. Sélectionnez un mode d'affichage dans la barre d'onglets située en haut de l'écran du calendrier.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date dans le calendrier.
   - Pour vous déplacer vers un jour spécifique en saisissant une date manuellement, appuyez sur [▤] → **Aller à**, entrez la date en appuyant sur **+** ou **-**, puis appuyez sur **Définir**.
   - Pour sélectionner la date du jour, appuyez sur [▤] → **Aujourd'hui**.
3. Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

› Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement du calendrier, l'icône de l'alarme s'affichera à l'heure spécifiée.

1. Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran.
2. Sélectionnez un rappel pour afficher plus de détails sur l'événement.
3. Pour répéter ou annuler le rappel, appuyez sur **Répéter tout** ou **Ignorer tout**.

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

› Créer un mémo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
2. Appuyez sur **Nv mémo** ou sur [▤] → **Créer**.
3. Saisissez le texte de votre mémo.
4. Appuyez sur [↩] pour masquer le clavier.
5. Sélectionnez une couleur pour modifier l'arrière-plan.
6. Appuyez sur **Enreg.**

› Afficher des mémos

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
2. Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.
   - Pour éditer le mémo, appuyez sur ✎.
   - Pour supprimer le mémo, appuyez sur ✕ → **OK**.

Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en maintenant le doigt dessus et en appuyant sur **Envoyer via** → une option.

Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre appareil.

› Enregistrer un mémo vocal

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur **Enreg.** pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer un mémo, appuyez sur **Arrêt**.

   Votre mémo est enregistré automatiquement.
5. Pour enregistrer des mémos supplémentaires, appuyez sur **Enreg.** au bas de l'écran.

› Écouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur **Liste**.
3. Sélectionnez un mémo vocal à écouter.

Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes en appuyant sur [▤] → **Partager** → une option.

Web

Les services Web nécessitent une connexion Wi-Fi.

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.

- Le menu du navigateur Internet peut s'intituler différemment selon votre zone géographique.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique.

› Parcourir des pages Web

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet** pour lancer la page d'accueil.

Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur →.

2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :

Numéro	Fonction
1	Saisir l'adresse Internet d'une page Web.
2	Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, ainsi que l'historique Internet récent.

Lorsque vous naviguez sur une page Web, utilisez les options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur [▤] → **Nvlle fenêtre**.
- Pour afficher les fenêtres actives, appuyez sur [▤] → **Fenêtres**. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres et passer de l'une à l'autre aisément.
- Pour actualiser la page Web en cours, appuyez sur [▤] → **MAJ**.
- Pour aller à la page suivante de l'historique, appuyez sur [▤] → **Page suivante**.
- Pour enregistrer la page Web en cours dans vos favoris, appuyez sur [▤] → **Ajouter un favori**.
- Pour ajouter un raccourci vers la page Web en cours sur l'écran d'accueil, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour rechercher du texte sur la page Web, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Rech. sur page**.
- Pour afficher les informations concernant une page Web, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Info page**.
- Pour envoyer l'adresse Web (URL) de la page Web, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Partager page**.
- Pour afficher l'historique de téléchargement, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Téléch.**
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, appuyez sur [▤] → **Plus** → **Paramètres**.

› Rechercher oralement des informations

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
2. Appuyez sur le champ d'adresse.

3 Appuyez sur et prononcez un mot clé dans le microphone de votre appareil.

Ce dernier recherche des informations et des pages Web concernant le mot clé.

› Ajouter des pages Web à vos favoris

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de la page Web. Pour ajouter un favori :

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.

2 Appuyez sur → **Favoris**.

3 Appuyez sur **Ajouter** ou sur [] → **Dernière page favorite consultée**.

4 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).

5 Appuyez sur **OK**.

Dans la liste des favoris, maintenez le doigt appuyé sur un favori et utilisez les options suivantes :

- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre en cours, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir nouv fenêtre**.
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le favori**.
- Pour ajouter le raccourci du favori sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour envoyer l'adresse Web (URL) de la page Web, appuyez sur **Partager lien**.
- Pour copier l'adresse Web (URL) de la page Web, appuyez sur **Copier URL lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer favori**.
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

› Accéder à des pages fréquemment visitées ou à l'historique récent

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
2. Appuyez sur → **Les plus visités** ou **Historique**.
3. Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Vous pouvez ajouter une page Web à la liste des favoris en sélectionnant l'icône d'étoile à droite de l'écran.

Maps

Découvrez comme utiliser Google Maps™ pour localiser votre position géographique, parcourir la carte en ligne pour afficher une rue, une ville ou un pays et calculer un itinéraire.

Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur de bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension ;
- dans un véhicule doté d'un film de protection solaire.

Lorsque vous utilisez les fonctions GPS, ne touchez pas l'emplacement de l'antenne ou ne le recouvrez pas avec vos mains ou d'autres objets.

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.
- Avant d'utiliser les services de localisation, assurez-vous que votre connexion sans fil fonctionne.

› Activer les services de localisation à utiliser avec Google Maps

Pour être en mesure de trouver des informations de localisation et parcourir la carte, vous devez activer les services de localisation.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.

2 Pour activer les services de localisation, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Utiliser réseaux sans fil	Configurer l'appareil afin qu'il utilise le Wi-Fi pour localiser votre position.
Utiliser les satellites GPS	Configurer l'appareil afin qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.

› Rechercher un lieu spécifique

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK** pour confirmer.

La carte affiche votre position actuelle.

3 Appuyez sur [▤] → **Rechercher** ou appuyez sur **Rechercher**.

4 Saisissez un mot clé pour la localisation, puis appuyez sur 🔍.

- Pour effectuer une recherche vocale sur un lieu, appuyez sur 🎤.
- Pour afficher une liste de l'ensemble des résultats de votre recherche, appuyez sur 📋.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur + ou sur −.
- Pour ajouter des données géographiques à la carte, appuyez sur ◈.

- Pour visualiser votre position actuelle, appuyez sur .
- Pour activer le mode Boussole qui permet de changer l'orientation de la carte dès que vous déplacez l'appareil, appuyez sur .

Pour ajouter une étoile au lieu, appuyez sur la bulle d'un nom de lieu → .

› Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
2. Appuyez sur [▤] → **Itinéraire**.
3. Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
   Pour saisir une adresse à partir de votre liste de contacts ou indiquer un lieu sur la carte, appuyez sur → **Contacts**, **Point sur la carte** ou **Mes adresses**.
4. Sélectionnez un mode de déplacement (voiture, bus ou à pied) et appuyez sur **Itinéraire**.
   L'itinéraire est indiqué sur la carte. Selon le mode de déplacement sélectionné, vous pouvez visualiser plusieurs itinéraires. Appuyez sur un itinéraire pour afficher les détails de votre voyage, puis sur pour l'afficher sur la carte. Pour visualiser uniquement une portion de l'itinéraire, appuyez sur ou .
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [▤] → **Effacer résultats**.

Latitude

Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher la leur position à l'aide de Google Latitude™.

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.
- Avant d'utiliser les services de localisation, assurez-vous que votre connexion sans fil fonctionne.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Latitude**.

L'appareil se connecte immédiatement à Latitude.

2 Appuyez sur → **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.

3 Sélectionnez un ami à ajouter ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.

4 Appuyez sur **Oui**.

Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager vos positions.

5 Appuyez sur [▤] → **Plan**.

La position de vos amis, accompagnée de leur photo, est indiquée sur la carte.

Adresses

Découvrez comment rechercher un lieu à proximité.

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.
- Avant d'utiliser les services de localisation, assurez-vous que votre connexion sans fil fonctionne.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Adresses**.

2 Choisissez une catégorie.

Votre appareil recherche des lieux à proximité de votre position actuelle en fonction de la catégorie choisie.

3 Sélectionnez le nom d'un lieu pour en afficher les détails.

4 En mode affichage d'informations, utilisez les options suivantes :

Pour afficher le lieu sur la carte, appuyez sur **Plan**.

Pour afficher l'itinéraire jusqu'au lieu de destination, appuyez sur **Itinéraire**.

Pour afficher le numéro de téléphone du lieu, appuyez sur **Appel**.

Navigation

Découvrez comment utiliser le système de navigation GPS pour rechercher et afficher votre itinéraire avec des indications vocales.

- Les cartes, votre position actuelle et d'autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite, et respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.
- Avant d'utiliser les services de localisation, assurez-vous que votre connexion sans fil fonctionne.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigation**.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.

3 Saisissez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- **Énoncer destination** : prononcez le nom de votre destination en disant par exemple « 3 rue Molière, Paris ».
- **Saisir destination** : saisissez votre destination à l'aide du clavier virtuel.
- **Contacts** : sélectionnez votre destination à partir des adresses de vos contacts.
- **Adresses enregistrées** : sélectionnez votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour utiliser le service de navigation.

YouTube

Découvrez comment visionner et partager des vidéos via YouTube.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.

› Visionner des vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
2. Sélectionnez une vidéo dans la liste.
3. Faites pivoter l'appareil vers la gauche passer en mode paysage.
4. Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

Numéro	Fonction
1	Effectuer un déplacement dans le fichier en appuyant ou en faisant glisser la barre.
2	Changer la qualité de l'affichage.

› Mettre des vidéos en ligne

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
2. Appuyez sur [▤] → **Ajouter** et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape 8.

   Si vous souhaitez mettre en ligne de nouvelles vidéos, appuyez sur pour allumer l'appareil photo.
3. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
4. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
5. Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.
7. Appuyez sur **Enreg.** pour mettre en ligne la vidéo que vous venez d'enregistrer.
8. Sélectionnez votre compte Google s'il est associé à YouTube. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte** et configurer un compte pour accéder à YouTube.
9. Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez une vidéo.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications directement dans votre appareil. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, navigation, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.
- Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Apps**.

2 Si vous lancez cette application pour la premiere fois, sélectionnez votre pays et appuyez sur **OK**. Lisez ensuite les conditions generales, puis appuyez sur **Accepter**.

3 Recherchez et téléchargez des applications en fonction de vos besoins.

Play store

Vous pouvez télécharger des jeux ou d'autres applications depuis Google Play Store.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Play Store**.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.

3 Recherchez un fichier, puis téléchargez-le sur l'appareil. ► p. 34

Actualités et météo

Découvrez comment afficher la météo et lire les actualités à la une ainsi que d'autres articles.

› Afficher la météo

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Actualités et météo**.

2 Appuyez sur **Météo** en haut de l'écran.

Votre appareil recherche votre position actuelle et affiche la météo correspondante.

Vous pouvez modifier la position pour afficher la météo dans une autre région. Appuyez sur [▤] → **Paramètres** → **Paramètres de la météo** et décochez la case située près de **Utiliser ma position**. Sélectionnez ensuite une position dans **Définir un lieu**.

› Lire des articles de journaux

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Actualités et météo**.

2 Faites défiler l'écran vers la gauche pour choisir un sujet d'actualité en haut de l'écran.

3 Sélectionnez un article à ouvrir.

Pour ajouter des sujets d'actualité, appuyez sur [▤] → **Paramètres** → **Paramètres de l'actualité** → **Sélectionner des sujets**.

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de branchement physique.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations entre les deux appareils, même s'ils ne sont pas dans la même pièce.

- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains autres appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

› Activer la fonction sans fil Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
2. Appuyez sur **Bluetooth** pour activer la fonction sans fil Bluetooth.

› Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.

2 Sélectionnez un appareil.

3 Saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Accepter** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la liaison entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.

Il est possible que certains appareils, notamment les kits piétons et mains-libres, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas, vous devez saisir ce code.

› Envoyer des données par Bluetooth

1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un mémo ou un fichier multimédia à partir de l'application correspondante ou à partir de Mes fichiers.

2 Sélectionnez une option d'envoi de données via Bluetooth.

La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

3 Recherchez et connectez-vous à un appareil Bluetooth.

› Recevoir des données par Bluetooth

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Identifiable**.

Votre appareil est visible par les autres appareils Bluetooth pendant 2 minutes.

2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Accepter** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

3 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth du menu Mes fichiers. Si vous recevez un contact, il est automatiquement enregistré dans le répertoire.

› Passer des appels en connectant l'appareil à un téléphone

Vous pouvez passer un appel avec votre appareil lorsque vous le connectez à un téléphone Bluetooth.

Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable créer un contact.

1 Activez la fonction Bluetooth du téléphone pour qu'il détecte votre appareil et s'y connecte.

2 Recherchez des contacts et passez des appels avec votre appareil.

Lorsque vous composez un numéro, vous pouvez choisir de passer l'appel à partir de l'un des deux appareils connectés en sélectionnant l'appareil dans la fenêtre qui s'affiche.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à un réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres périphériques réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.

Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

› Activer la fonction Wi-Fi

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

La fonction Wi-Fi fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez-la seulement lorsque vous en avez besoin.

› Rechercher un réseau point d'accès Wi-Fi et s'y connecter

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.

   L'appareil recherche automatiquement les points d'accès Wi-Fi disponibles.
2. Sélectionnez un réseau dans la liste **Réseaux Wi-Fi**.
3. Saisissez un mot de passe pour vous connecter au réseau (si nécessaire).
4. Appuyez sur **Connexion**.

› Ajouter un point d'accès Wi-Fi manuellement

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
2. Saisissez le SSID du réseau et choisissez le type de sécurité.
3. Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi précédemment.
4. Appuyez sur **Enreg.**

› Se connecter à un point d'accès Wi-Fi avec une configuration protégée Wi-Fi (WPS)

À l'aide de la configuration protégée WPS, vous pouvez vous connecter à un réseau sécurisé. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec une touche WPS :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Connexion bouton WPS**.
3. Appuyez sur une touche WPS au niveau du point d'accès dans un délai de deux minutes.

Pour vous connecter à un point d'accès Wi-Fi avec une touche WPS :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau indiqué comme étant sécurisé par clé WEP, puis appuyez sur **PIN WPS**.
3. Au niveau du point d'accès, entrez le code PIN, puis appuyez sur le bouton de démarrage.

AllShare

Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des fichiers multimédia entre des appareils compatibles DLNA en utilisant un réseau Wi-Fi.

Vous devez d'abord activer la fonction Wi-Fi et ajouter un profil Wi-Fi. ► p. 83

- La qualité de la lecture peut varier selon le type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

› Personnaliser les paramètres DLNA pour partager des fichiers multimédia

Vous devez activer le partage multimédia pour autoriser d'autres appareils compatibles DLNA à accéder à vos fichiers multimédia.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
2. Appuyez sur [▤] → **Paramètres**.
3. Pour personnaliser la fonction DLNA, configurez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Nom de l'appareil	Saisir un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur multimédia.
Partager vidéo	Activer le partage de vidéos avec d'autres appareils compatibles DLNA.
Partager image	Activer le partage d'images avec d'autres appareils compatibles DLNA.
Partager l'audio	Activer le partage de musique avec d'autres appareils compatibles DLNA.
Charger depuis d'autres périphériques	Indiquer si vous autorisez le chargement à partir d'autres appareils.

Option	Fonction
Mémoire par défaut	Sélectionner l'emplacement par défaut où enregistrer vos fichiers multimédia téléchargés.

› Lire vos fichiers sur un autre appareil compatible DLNA

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
2. Appuyez sur **Mon appareil**.
3. Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia et un fichier.
4. Sélectionnez un lecteur, celui qui lira les fichiers multimédia. La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.
5. Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.

En fonction du réseau et du serveur auquel vous êtes connecté, il est possible que les fichiers soient mis en mémoire tampon lors de la lecture.

› Lire des fichiers sur un autre appareil

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
2. Appuyez sur **App. distant**.
   Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils compatibles DLNA.
3. Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur multimédia.
4. Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia et un fichier.
5. Sélectionnez un lecteur, celui qui lira les fichiers multimédia. La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.
6. Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.

Raccordement au téléviseur

Découvrez comment utiliser votre appareil comme télécommande de votre téléviseur intelligent Samsung en les raccordant au moyen d'une connexion Wi-Fi.

Cette fonction est disponible uniquement avec les téléviseurs qui prennent en charge les télécommandes sans fil.

1 Connectez votre appareil et un téléviseur au même point d'accès Wi-Fi.

2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Smart View**.

3 Sélectionnez votre téléviseur dans la liste.

Si vous ne le trouvez pas, appuyez sur **Refresh** (Mettre à jour) pour mettre la liste à jour.

4 Lorsqu'un message d'alerte apparaît, appuyez sur **OK**.

5 Appuyez sur **Paramètres** pour régler les paramètres de la télécommande.

Option	Fonction
Sensibilité Gauche/Droite	Régler le niveau de sensibilité du défilement vers la gauche ou la droite de l'écran tactile.
Sensibilité Haut/Bas	Régler le niveau de sensibilité du défilement vers le haut ou le bas de l'écran tactile.
Région du modèle de TV/BD	Sélectionner votre région pour le système de téléviseur et de Blu-ray Disc (BD).

6 Appuyez sur **TV Remote** (TV à distance) pour commander le téléviseur ou sur **Game Remote** (Jeu à distance) pour commander des jeux.

Connexion à un ordinateur

Découvrez comment connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC, et ce dans divers modes USB. En connectant l'appareil à un ordinateur, vous pouvez synchroniser des fichiers avec Windows Media Player, transférer directement des données depuis et vers votre appareil et utiliser le logiciel Samsung Kies.

› Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
2. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.
3. Branchez un câble de connexion PC au connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.
4. Double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur pour lancer Samsung Kies.
5. Transférez ou synchronisez vos données mobiles, telles que vos contacts, calendriers, fichiers audio ou photos, entre Samsung Kies et votre appareil.

   Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

› Synchroniser l'appareil avec Windows Media Player

Assurez-vous que le logiciel Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
2. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.

3 Branchez un câble de connexion PC au connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur sur lequel Windows Media Player est installé.

Une fois le raccordement effectué, une fenêtre apparaît sur l'écran de l'ordinateur.

4 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser vos fichiers audio.

5 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).

6 Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.

7 Démarrez la synchronisation.

› Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur en tant que disque amovible et accéder au répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez également accéder à son répertoire de fichiers en utilisant l'appareil comme lecteur de carte mémoire.

Le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît en tant que disque amovible, indépendamment de la mémoire interne.

1 Insérez une carte mémoire dans l'appareil si vous souhaitez échanger des fichiers avec cette carte.

2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.

3 Branchez un câble de connexion PC au connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.

4 Une fois la connexion établie, appuyez sur **Activer la mémoire de stockage USB**.

5 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.

6 Copiez les fichiers de l'ordinateur vers l'appareil ou la carte mémoire.

7 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Désactiver la mémoire de stockage USB**.

Pour déconnecter l'appareil de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option Retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité. Débranchez ensuite le câble de connexion PC de l'ordinateur. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées dans la carte mémoire ou de l'endommager.

Connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux virtuels privés (VPN) et vous y connecter de façon sécurisée via un réseau public, par exemple Internet.

Votre appareil doit déjà être configuré avec un accès Internet. Si vous rencontrez des problèmes d'accès à Internet, vous devez alors modifier les connexions. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, renseignez-vous auprès de votre administrateur informatique.

› Définir une connexion VPN

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.

2 Sélectionnez un type de VPN.

3 Personnalisez les informations de connexion.

La disponibilité des options dépend du type de VPN.

Option	Fonction
Nom VPN	Saisir le nom du serveur VPN.
Définir le serveur VPN	Saisir l'adresse du serveur VPN.
Activer Cryptage	Définir le cryptage du serveur VPN.
Définir la clé pré-partagée IPsec	Saisir une clé pré-partagée.
Activer Secret L2TP	Activer le mot de passe L2TP à utiliser.
Définir Secret L2TP	Saisir le mot de passe L2TP.
Définir le certificat utilisateur	Sélectionner un certificat utilisateur utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web.
Définir le certificat AC	Sélectionner une autorité de certification (CA) utilisée par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web.
Domaines de recherche DNS	Saisir l'adresse du serveur de nom de domaine (DNS).

4 Une fois que vous avez terminé, appuyez sur [▤] → **Enreg.**

› Se connecter à un réseau privé

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN**.
2. Sélectionnez un réseau privé.
3. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Outils

Horloge

Découvrez comment programmer et gérer les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre et le minuteur.

› Programmer une nouvelle alarme

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
2. Appuyez sur **Créer** ou sur [▤] → **Créer**.
3. Définissez les détails de l'alarme.
4. Cochez la case **Alarme intelligente** pour activer des sons naturels simulés avec l'écran d'alarme avant le déclenchement de l'alarme principale.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

› Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Pour arrêter l'alarme, faites glisser l'icône ⊗ hors du cercle.
- Pour répéter l'alarme après une durée spécifiée, faites glisser l'icône zz hors du cercle.

› Supprimer une alarme

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.
2. Appuyez sur [▤] → **Supprimer**.
3. Sélectionnez les alarmes à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

› Créer une horloge mondiale

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **Aj. ville** ou appuyez sur [▤] → **Ajouter**.
3. Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.
   Pour choisir une ville sur la carte du monde, appuyez sur 🌐.
4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 et 3.

Pour appliquer l'heure d'été aux horloges, maintenez le doigt appuyé sur une horloge et appuyez sur **Heure d'été**.

› Utiliser le chronomètre

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer le chronomètre.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer le nombre de tours.
4. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinitialiser** pour effacer les temps enregistrés.

› Utiliser le minuteur

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
2. Définissez la durée du minuteur.
3. Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer le minuteur.
   Vous pouvez désormais utiliser d'autres fonctions lorsque le minuteur est en cours de fonctionnement. Appuyez sur la touche Accueil ou sur [↩], puis accédez à une autre application.
4. Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser l'icône ⊗ hors du cercle.

Calculatrice

Découvrez comment exécuter des calculs mathématiques directement sur votre appareil comme sur une calculatrice classique ou sur la calculatrice de votre ordinateur.

› Effectuer des calculs

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage et utiliser la calculatrice scientifique. Si vous avez désactivé la rotation automatique, appuyez sur [▤] → **Calculatrice scientifique**.

› Afficher l'historique de calcul

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
2. Effectuez le calcul.
3. Appuyez sur ▼ pour fermer le clavier de la calculatrice. L'historique de calcul s'affiche.
4. Pour effacer l'historique, appuyez sur [▤] → **Effacer l'historique**.

Téléchargements

Découvrez comment gérer les journaux des fichiers que vous avez téléchargés à partir du Web.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléch.**
2. Sélectionnez un dossier de téléchargement.

3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, sélectionnez-le dans l'historique.

Pour supprimer un journal, cochez la case correspondante dans l'historique, puis appuyez sur **Supprimer**.

Recherche Google

Vous pouvez rechercher des applications et des fichiers sur votre appareil, ainsi que des données spécifiques sur le Web.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche**.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, indiquez si vous souhaitez afficher ou non l'historique de recherche de votre compte Google.

3 Saisissez une lettre ou un mot à rechercher.

4 Sélectionnez le nom de l'élément auquel vous souhaitez accéder.

Kies air

Kies air vous permet de connecter votre appareil à un autre appareil via Wi-Fi. Depuis le navigateur de l'ordinateur, vous pouvez afficher et gérer les fichiers multimédia, les contacts, les messages, ainsi que les autres données enregistrées sur votre appareil.

› Personnaliser les paramètres Kies air

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Kies air**.

2 Appuyez sur [▤] → **Paramètres**.

3 Modifiez les options suivantes :

Option	Fonction
Nom de l'appareil	Afficher ou modifier le nom de votre appareil.

Option	Fonction
Demande d'accès	Configurer l'appareil pour recevoir des demandes d'autorisation de la part d'autres appareils en cours d'utilisation de Kies air.
Activer la visibilité	Configurer l'appareil pour qu'il soit visible par d'autres appareils.
Durée écoulée	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit mettre fin à la connexion.
Verrouiller le contenu	Sélectionner les types de données à ne pas afficher sur d'autres appareils.
Réinitialisation	Réinitialiser les paramètres par défaut.

› Connectez votre appareil à un autre appareil via Wi-Fi

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Kies air** → **Démarrer**.
2. Saisissez l'adresse Web affichée par Kies air dans le navigateur de votre ordinateur.
3. Appuyez sur **Autoriser** (si nécessaire).
   Une fois connecté, vous pouvez visualiser les données de votre appareil sur l'autre appareil.
4. Pour mettre fin à la connexion, appuyez sur **Arrêt**.

Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à toutes vos images, vidéos, musiques, fichiers audio et autres types de fichiers stockés dans l'appareil ou dans une carte mémoire.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.

2 Sélectionnez un dossier.
   - Pour accéder au niveau supérieur du répertoire de fichiers, appuyez sur **Haut**.
   - Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur **Accueil**.
3 Sélectionnez un fichier à ouvrir.

Dans un dossier, appuyez sur [▤] pour utiliser les options suivantes :

- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur **Créer dossier**.
- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur **Aff. par**.
- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Trier**.
- Pour utiliser d'autres fonctions avec un fichier, par exemple les options de déplacement, de copie ou de changement de nom, appuyez sur **Plus**.

Quickoffice

Découvrez comment visualiser des fichiers Word, Excel, PowerPoint et PDF sur votre appareil ou votre carte mémoire.

› Ouvrir un document Quickoffice

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Quickoffice**.
2 Si vous lancez cette application pour la première fois, enregistrez-vous en tant qu'utilisateur en ligne ou ignorez l'enregistrement.
3 Sélectionnez un programme Quickoffice.
4 Appuyez sur **Carte SD** → un document.

Pour créer et modifier des fichiers Word, Excel et PowerPoint, créez un compte Quickoffice et achetez une licence.

› Mettre à jour Quickoffice

Vous pouvez télécharger des mises à jour de programmes, de nouveaux produits Quickoffice, ainsi que des offres spéciales.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Quickoffice**.
2. Appuyez sur **METTRE À JOUR**.

› Gérer des documents en ligne

Vous pouvez télécharger des mises à jour de programmes, de nouveaux produits Quickoffice, ainsi que des offres spéciales.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Quickoffice**.
2. Appuyez sur **Comptes** → un service.
3. Appuyez sur **Continuer** (si nécessaire).
4. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **OK**.
5. Affichez et gérez vos documents sur le serveur selon vos besoins.

Gestionnaire de tâches

Grâce à la gestion de tâches, vous pouvez afficher toutes les applications en cours d'exécution, la taille des applications et des informations sur la mémoire. Vous pouvez également surveiller l'utilisation de la mémoire RAM.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestion de tâches**.
2. Vous pouvez utiliser les options suivantes :
   - **Applications actives** : afficher la liste des applications en cours d'exécution sur l'appareil.

- **Télécharg.** : afficher la quantité totale de mémoire utilisée pour les applications installées sur l'appareil.
- **RAM** : afficher et gérer la mémoire RAM de votre appareil.
- **Stockage** : afficher la quantité de mémoire disponible et utilisée sur votre appareil et sur la carte mémoire.
- **Aide** : afficher des informations d'aide sur la prolongation de la durée de vie de la batterie et le gestionnaire RAM.

Recherche vocale

Découvrez comment utiliser la commande vocale pour rechercher des informations.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche vocale**.
2. Appuyez sur **Parlez maintenant** (si nécessaire).
3. Prononcez une commande dans le microphone.
4. Sélectionnez le nom de l'élément auquel vous souhaitez accéder (si nécessaire).

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres**.
2. Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

Sans fil et réseaux

Modifiez les paramètres des connexions au réseau sans fil.

› Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez alors uniquement utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion réseau.

› Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : activez ou désactivez la fonction Wi-Fi. ► p. 83
- **Notification réseau** : configurez l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsqu'un réseau ouvert est disponible.
- **Connexion bouton WPS** : connectez l'appareil à un point d'accès Wi-Fi avec une configuration protégée (WPS) Wi-Fi.
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : ajoutez des points d'accès Wi-Fi manuellement.

› Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth. ► p. 80
- **Nom de l'appareil** : définissez un nom Bluetooth pour votre appareil.
- **Identifiable** : paramétrez l'appareil pour qu'il soit visible par d'autres appareils Bluetooth.
- **Rechercher des périphériques** : recherchez les appareils Bluetooth disponibles.

› Paramètres USB

Activez divers modes de connexion USB lorsque vous raccordez votre appareil à un ordinateur. ► p. 88

› Paramètres VPN

Paramétrez et gérez les réseaux privés virtuels (VPN). ► p. 90

Son

Modifiez les paramètres de différents sons sur votre appareil.

- **Profil Discret** : activez le profil Discret afin de couper tous les sons à l'exception des sons multimédia et des sonneries d'alarme.
- **Vibreur** : réglez l'appareil pour qu'il vibre pour signaler différents événements.
- **Volume** : réglez le niveau sonore des sons multimédia, des sonneries d'alarme, des sons système et des sonneries de notification.
- **Sonnerie de notification** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants et les événements du calendrier.
- **Sélection sonore** : paramétrez l'appareil pour qu'il sonne lorsque vous sélectionnez une application ou une option.
- **Sons verrouillage de l'écran** : configurez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Fonds d'écran** :
  - **Ecran d'accueil** :
    Fond d'écran d'accueil : sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil.
  - **Fond d'écran de verrouillage** :
    Fond d'écran d'accueil : sélectionnez une image à afficher lorsque l'écran est verrouillé.

Position de l'horloge : sélectionnez la position de l'horloge sur l'écran verrouillé. Cette fonctionnalité est inopérante lorsque vous activez la fonction de verrouillage d'écran.

- **Police** : modifiez le type de police pour le texte affiché sur l'écran. Vous pouvez télécharger des polices à partir de Google Play Store en appuyant sur **Obtenir des polices en ligne**.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran** : indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Animation** : configurez l'appareil pour qu'il affiche un effet de transition lorsque vous changez de fenêtre.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Calibrage gyroscope** : étalonnez le gyroscope afin que votre appareil puisse s'adapter aux changements d'orientation.

- Lors de l'étalonnage, placez l'appareil sur une surface stable. Le processus d'étalonnage peut échouer si l'appareil se met à vibrer ou est déplacé.
- Étalonnez le gyroscope si lors d'un mouvement panoramique, un de vos jeux basé sur la détection de mouvements présente des mouvements désordonnés.

Localisation et sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de votre appareil et de la fonction GPS.

- **Utiliser réseaux sans fil** : configurez l'appareil afin d'utiliser la fonction Wi-Fi pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : configurez l'appareil afin d'utiliser le satellite GPS pour localiser votre position.

- **Définir verrouillage** : paramétrez le code de déverrouillage. Lorsque vous avez défini votre code de déverrouillage, cette option devient **Modif. verrouillage écran**.
  - **Aucun(e)** : désactivez le verrouillage de l'écran.
  - **Modèle** : définissez un modèle de déverrouillage pour déverrouiller l'appareil.
  - **Code PIN** : définissez un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
  - **Mot de passe** : définissez un mot de passe (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Mots de passe visibles** : configurez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Administrateur de périphérique** : affichez les administrateurs de périphériques installés sur votre appareil. Vous pouvez activer les administrateurs de périphériques afin d'appliquer de nouvelles règles à votre appareil.
- **Infos d'identification sécurisées** : utilisez des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis carte SD** : installez les certificats cryptés qui sont stockés sur la carte mémoire.
- **Définir un mot de passe** : créez et confirmez un mot de passe pour accéder aux identifiants de sécurité.
- **Supprimer le stockage** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Applications

Modifiez les paramètres de gestion des applications installées.

- **Sources inconnues** : sélectionnez cette option pour télécharger des applications à partir de n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez uniquement télécharger des applications à partir de Google Play Store.
- **Gérer les applications** : accédez à la liste des applications installées sur l'appareil et consultez les informations relatives aux applications.

- **Services en cours d'exécution** : visualisez les services que vous êtes en train d'utiliser et accédez-y afin de les gérer.
- **Utilisation de la mémoire** : affichez la quantité de mémoire disponible et utilisée par les applications sur votre appareil.
- **Utilisation de la batterie** : affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.
- **Développement** :
  - **Débogage USB** : sélectionnez cette option pour connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
  - **Actif en chargement** : paramétrez l'appareil pour que l'écran reste allumé pendant le chargement de la batterie.
  - **Positions fictives** : autorisez l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
- **Samsung Apps** : paramétrez l'appareil afin de recevoir des notifications pour obtenir de nouvelles applications de Samsung Apps.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique.

Comptes et synchro.

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez les comptes de synchronisation.

- **Données en arrière-plan** : sélectionnez ce paramètre pour utiliser la fonction de synchronisation automatique. La synchronisation automatique fonctionne alors en arrière plan sans ouvrir les applications.
- **Synchronisation auto.** : configurez l'appareil afin de synchroniser automatiquement les contacts, le calendrier et les messages.

Confidentialité

Modifiez les paramètres pour gérer vos propres paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez les paramètres de votre appareil sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : configurez l'appareil pour qu'il restaure les données des applications sauvegardées lorsque ces applications sont déjà installées.
- **Rétablir param. par défaut** : réinitialisez les paramètres par défaut et supprimez toutes vos données.

Stockage

Consultez les informations de mémoire des cartes mémoire et de votre appareil et formatez le système de stockage USB de l'appareil ou une carte mémoire.

Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.

La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut.

Langue et clavier

Modifiez les paramètres de saisie de texte.

› Sélectionner la langue

Sélectionnez une langue d'affichage pour tous les menus et applications.

› Mode de saisie

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

› Clavier Samsung

- **Types de clavier Portrait** : sélectionnez le mode de saisie par défaut, par exemple le clavier AZERTY, le clavier traditionnel ou l'écriture manuscrite.
- **Langues de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.

Dans certaines langues, la saisie de texte est impossible. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une langue prise en charge.

- **XT9** : activez le mode XT9 pour rédiger du texte avec la saisie prédictive.
- **Paramètres XT9 avancés** : activez les fonctions avancées du mode XT9, par exemple la saisie automatique, la correction ou la substitution automatique, et définissez votre propre liste de mots.
- **Modification du clavier** : activez ou désactivez la fonction de modification du clavier pour le mode de saisie du texte. Vous pouvez sélectionner différents modes de saisie en faisant défiler le clavier vers la gauche ou vers la droite.
- **Majuscules auto.** : configurez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Paramètres de saisie manuscrite** : personnalisez la durée de la reconnaissance en mode manuscrit.
- **Entrée voix** : pour saisir du texte oralement avec le clavier Samsung, activez la fonction d'entrée de voix.
- **Point automatique** : configurez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Didacticiel** : découvrez comment saisir du texte avec le clavier Samsung.

Entrée et sortie voix

Modifiez les paramètres de la fonction de reconnaissance vocale et de synthèse vocale.

› Paramètres de reconnaissance vocale

- **Langue** : sélectionnez la langue pour la reconnaissance vocale Google.
- **SafeSearch** : configurez l'appareil pour qu'il filtre les images ou les textes au contenu explicite dans les résultats de la recherche vocale.
- **Termes choquants** : configurez l'appareil pour qu'il reconnaisse et bloque les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.

› Paramètres de synthèse vocale

- **Ecouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : utilisez la vitesse d'élocution et les paramètres de langue que vous avez spécifiés dans les paramètres des applications.
- **Moteur par défaut** : configurez le moteur de synthèse vocale à utiliser pour le texte parlé.
- **Installer les données vocales** : téléchargez et installez des données vocales pour la fonction de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de la fonction de synthèse vocale.
- **Langue** : sélectionnez la langue pour la fonction de synthèse vocale.
- **Moteurs** : affichez les moteurs de synthèse vocale de votre appareil.

Accessibilité

Modifiez les paramètres des fonctions d'accessibilité.

- **Accessibilité** : activez une application d'accessibilité téléchargée, par exemple Talkback ou Kickback, qui émet un retour vocal, une mélodie ou une vibration.
- **Services d'accessibilité** : appuyez sur une application d'accessibilité à utiliser.

- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une oreillette mono.
- **Raccourci accessibilité** : ajoutez dans le menu rapide un raccourci pour le paramètre Accessibilité qui apparaît lorsque vous maintenez la touche [⏻] enfoncée.

Date & heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil.

Si la batterie demeure complètement déchargée ou retirée de l'appareil, la date et l'heure sont réinitialisées.

- **Définir la date** : définissez manuellement la date du jour.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : définissez votre fuseau horaire local.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Format 24 heures** : définissez l'affichage de l'heure sur le format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

A propos du périphérique

Accédez à des informations concernant votre appareil, vérifiez son état et mettez à jour son système.

Dépannage

Votre appareil affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de votre appareil est mis à jour avec la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-etre fermer des applications ou reinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil se bloque et ne repond plus, appuyez simultanement sur [⏻] et sur la touche Accueil pendant au moins 8-10 secondes. L'appareil va forcer la fermeture.

Si vous ne parvenez pas a resoudre ce probleme a la suite de ces manipulations, procedez a la reinitialisation des parametres par defaut. Depuis l'ecran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**.

L'appareil émet un bip sonore et l'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser l'appareil.

Problèmes pour recharger la batterie et désactivation de l'appareil

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre appareil peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre appareil mobile Samsung utilise le casque ou les écouteurs comme antenne radio. Si un casque ou des écouteurs ne sont pas branchés, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre appareil a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

Avertissement : évitez les décharges électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de décharge électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que des batteries et des chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareils usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un appareil mobile à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre appareil. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabriquant.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion

Les appareils mobiles peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre appareil.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.

Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

Ne posez pas votre appareil sur des surfaces inclinées

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20°C et 50°C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C.

Ne conservez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre appareil pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelques temps

Un contact prolongé de votre peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner des symptômes de brûlure faible, tels que des points rouges et de pigmentation.

Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Ne mettez pas votre appareil ou ses accessoires dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche

Vous pourriez vous étouffer ou vous blesser gravement.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Parlez directement dans le microphone.
- Ne touchez pas l'antenne interne de l'appareil. Cela pourrait entraîner une dégradation de la qualité de l'appel ou provoquer l'émission de niveaux de radiofréquences (RF) inattendus.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pourriez vous blesser ou endommager votre appareil si vous tombiez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Pour nettoyer votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, et endommager l'appareil.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Gérer les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.
- Veuillez lire attentivement les données d'autorisation lors du téléchargement d'applications. Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation d'applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à un volume important de données personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous identifiez des signes indiquant un usage abusif de vos informations personnelles, contactez votre fournisseur d'accès pour supprimer ou modifier les informations relatives à votre compte.
- Si vous avez perdu votre appareil ou s'il vous a été volé, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un modèle, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg).

Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,084 W/Kg
DAS au niveau du corps	0,04 W/Kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement beaucoup plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.

Les essais DAS ont été réalisés à une distance de séparation de 1,5 cm du corps. Pour répondre aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, vous devez respecter une distance de 1,5 cm entre votre corps et le produit.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant réduire leur exposition aux radiofréquences d'utiliser un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation, ou de réduire le temps d'utilisation de l'appareil.

Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

actualités et météo 79
alarmes
arrêter 93
programmer 93
supprimer 93
AllShare 85
appareil
allumer ou éteindre 18
aspect 19
icônes d'informations 21
paramètres 101
personnaliser 29
touches 20
volet des raccourcis 25
appareil photo
enregistrer une vidéo 54
personnaliser l'appareil photo 53
personnaliser le caméscope 56
prendre une photo 49
batterie
charger 13
installer 12
Bluetooth
activer 80
envoyer des données 81
passer des appels 82
recevoir des données 82
rechercher et se connecter à d'autres appareils 81
calculatrice 95
calendrier
afficher des événements 65
créer des événements 65
carte mémoire
formater 17
insérer 15
retirer 16
chronomètre 94
connexions
Bluetooth 80
DLNA 85
PC 88
téléviseur 87
Wi-Fi 83
connexions PC
Samsung Kies 88
stockage de masse 89
Windows Media Player 88
connexions VPN
créer 90
se connecter 92
contacts
créer 62
importer 64
rechercher 62
contenu du coffret 11
date et heure 29
DLNA
voir AllShare
écran d'accueil
ajouter des éléments 24
ajouter des volets 26

écran de menu
accéder 26
organiser les applications 27
écran tactile
utiliser 22
verrouiller 23
e-mail
afficher 40
configurer des comptes 39
envoyer 39
galerie
afficher des photos 57
formats de fichiers 57
lire des vidéos 58
gestionnaire de fichiers 97
gestionnaire de tâches 99
Google Latitude 73
Google Mail 37
Google Maps 71
Google Talk 41
horloge mondiale 94
internet
voir navigateur Internet
Kies air 96
lecteur MP3
ajouter des fichiers 44
créer des listes de lecture 46
écouter de la musique 44
lecteur vidéo 47, 58
luminosité de l'écran 30
mémo texte
afficher 66
créer 66
mémo vocal
enregistrer 67
lire 67
messages
configurer un compte e-mail 39
envoyer un e-mail 39
minuteur 94
mode Hors-ligne 18
navigateur Internet
ajouter des favoris 70
parcourir des pages Web 68
paramètres
accessibilité 108
affichage 102
applications 104
à propos du périphérique 109
comptes et synchro. 105
confidentialité 106
date et heure 109
entrée et sortie voix 107
langue et clavier 106
localisation et sécurité 103
sans fil et réseaux 101
son 102
stockage 106
photos
afficher 57
mode Autoportrait 52

mode Continu 51
mode Panorama 49
mode Sourire 52
profil Discret 29
Quickoffice 98
radio FM
écouter 59
enregistrer des stations 60
recherche Google 96
répertoire
créer des contacts 62
créer des groupes 63
créer une carte de visite 63
rechercher des contacts 62
saisie de texte 32
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88
Smart View 87
Social Hub 43
synchronisation
avec Internet 35
avec Windows Media Player 88
téléchargements
applications 34
fichiers 35
gestionnaire 95
vidéos
enregistrer 54
lire 47, 58
Wi-Fi
activer 83
rechercher et se connecter à des réseaux 83
Windows Media Player 88
YouTube
mettre des vidéos en ligne 77
visionner des vidéos 76

Déclaration de conformité

Informations détaillées

Pour le produit suivant

Produit : Terminal Internet mobile
Modèle(s) : YP-GI1

Fabriqué à :

F1 : Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2 : Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(Nom et adresse des usines)

Déclaration et normes applicables

Nous déclarons par la présente que le produit mentionné ci-dessus répond aux principales exigences des directives européennes relatives aux terminaux de télécommunications et aux équipements radio (1995/5/EC), aux équipements basse tension (2006/95/EC) et à la compatibilité électromagnétique (2004/108/EC), conformément aux normes suivantes :

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

Date de première apposition de la marque CE : 2012

Représentant pour l'union européenne

Représentant pour l'union européenne :

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Yateley,
Hampshire, GU46 6GG, UK*

08 février 2012 (lieu et date de parution)

Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle.

Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.
3. Double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur pour lancer Samsung Kies.
   Référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.

Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.